



**PROFESIONÁLNÝ
lakovaný regál
MODRO-ORANŽOVÝ**

PROFESIONÁLNY regál

Potrebné náradie: Gumová palička

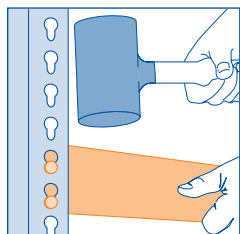

Pri montáži tohto regálu odporúčame použiť ochranné rukavice a okuliare.

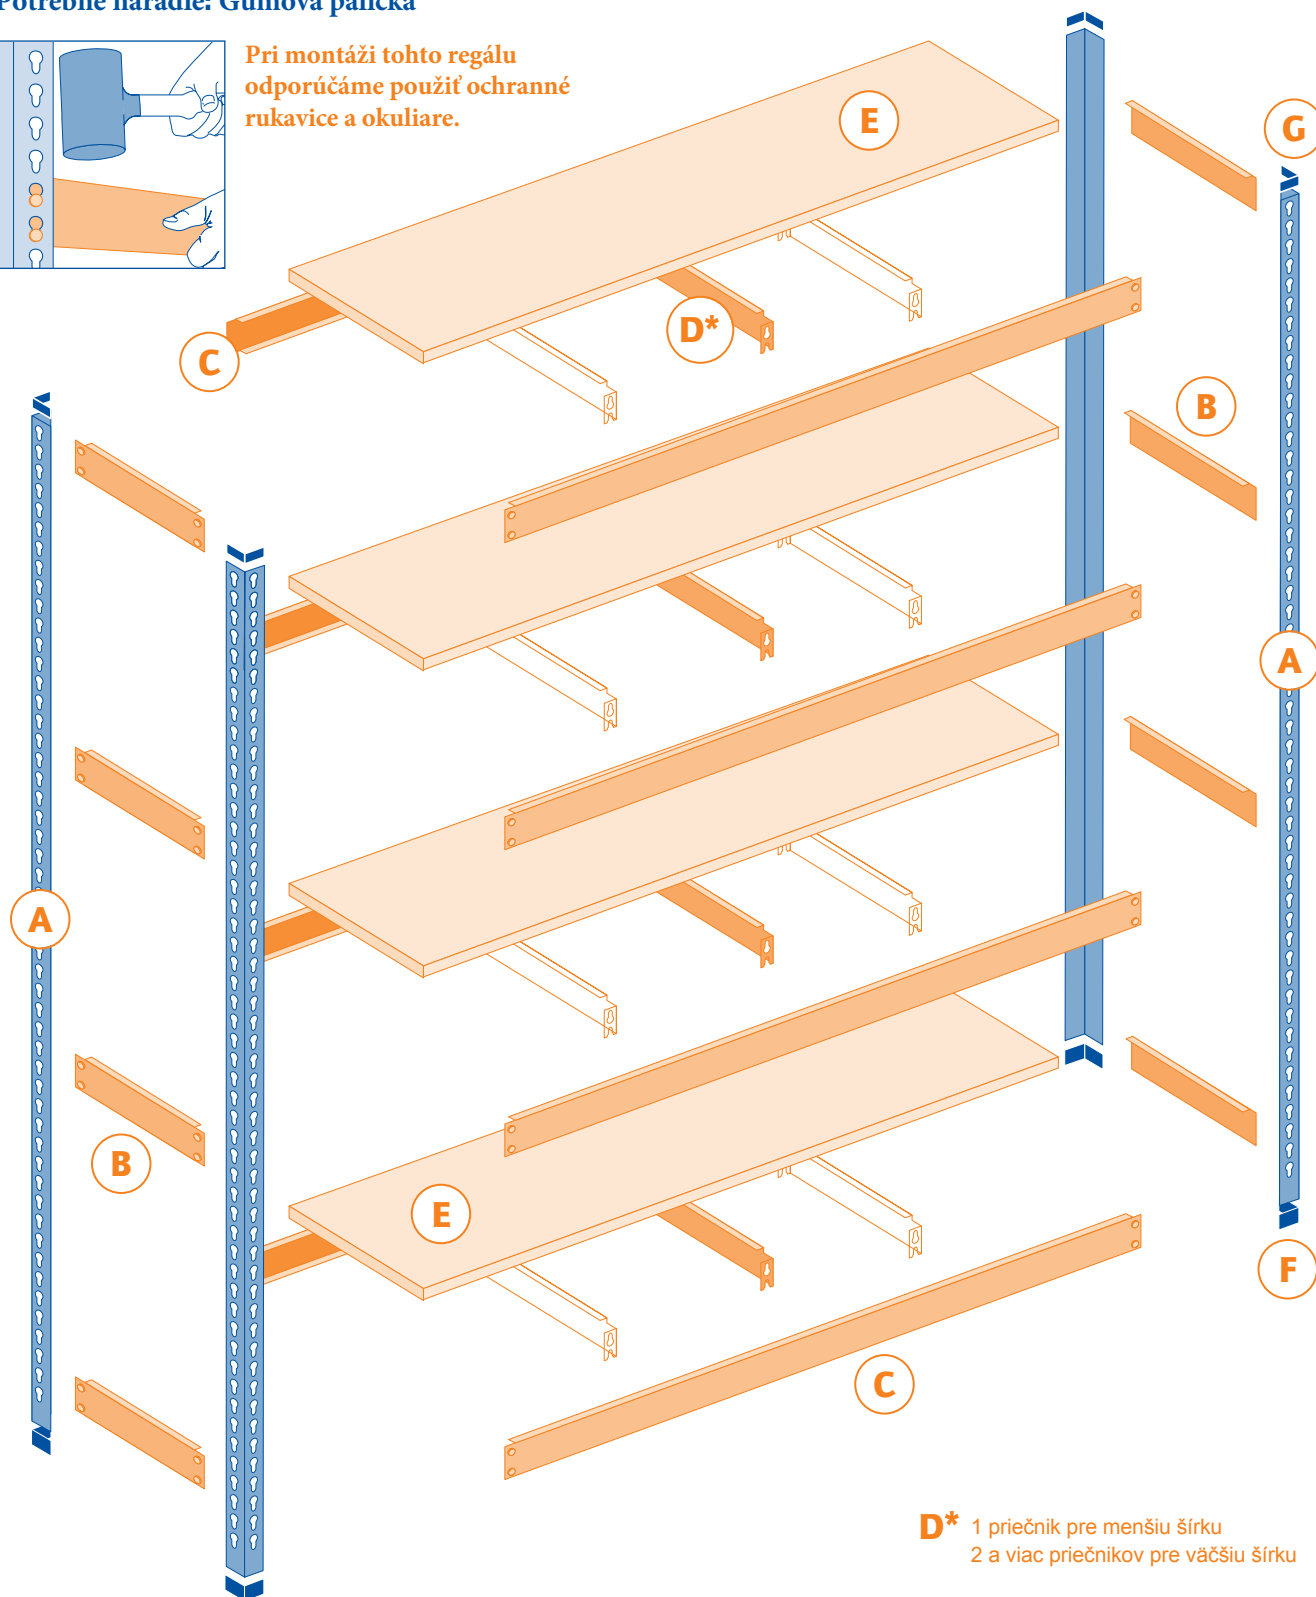

D* 1 priečnik pre menšiu šírku
2 a viac priečnikov pre väčšiu šírku


- 1 Nasadte plastové nôžky **F** na stojny **A**.
- 2 Zložte oba konce najskôr - **A** a **B** začínajúce zhora.

- 3 Stlčte dohromady gumovou paličkou.
- 4 Spojte oba konce pomocou oranžových priečnikov **C**.
- 5 Pridajte rozpery pod police **D**.
- 6 Pridajte police **E**.
- 7 Nasadte plastové nôžky na stojny **G**.

DÔLEŽITÉ - NÁVOD K MONTÁŽI

OBSAH balenia


A Stojny

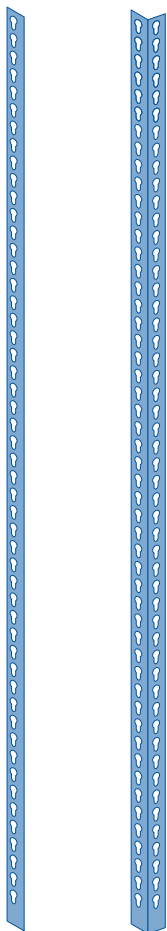

4-policový regál - 1680 mm V
4-policový regál - 1800 mm V
5-policový regál - 2160 mm V

B Bočné priečniky

2 priečniky na policu




C Predné a zadné priečniky



2 priečniky na policu

D Rozpery pod police


1 rozpera na polici u užších políc
2 rozpery na polici u širších políc



F Plastové nôžky



E Police

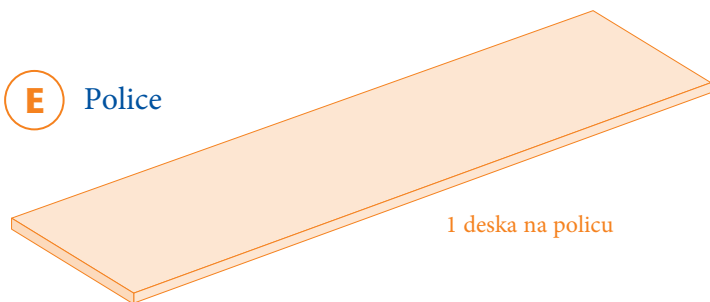

1 deska na policu

BEZPEČNOSŤ

					x4 2440 mm x6 4250 mm
Ťažšie veci ukladajte do spodných políc		Police uchovávajúce suché	Nešplhajte na regál!	Uistite sa, že je regál na rovnej podlahe	Spojky sa odporúčajú uchytiť viac ako len jednou packou