


MANUÁL NA ZLOŽENIE 6-POLICOVÉHO ROHOVÉHO REGÁLU

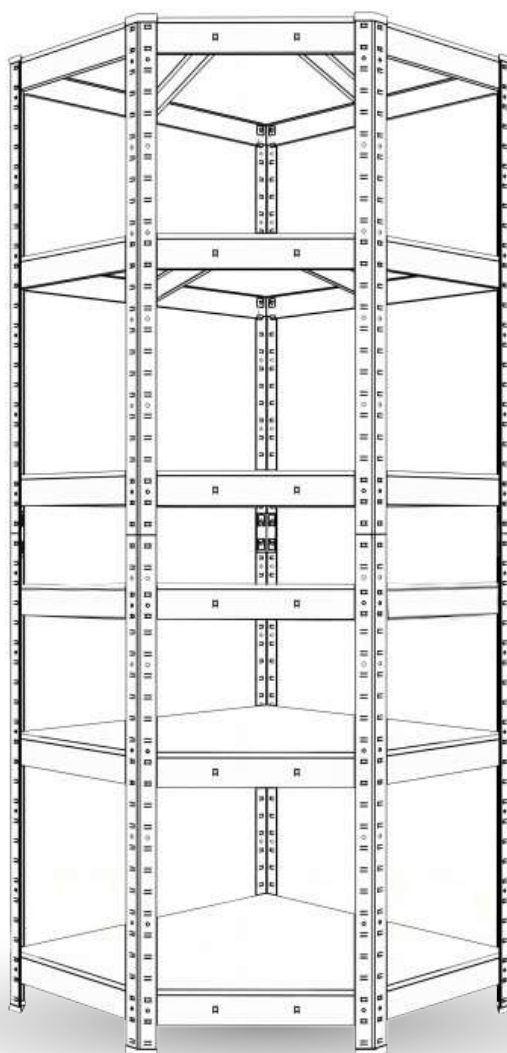










ROHOVÝ REGÁL ZVLÁDNETE S TROCHOU ŠIKOVNOSTI ZOSTAVIŤ SAMI.

NA ZOSTAVENIE ROHOVÉHO POLICOVÉHO REGÁLU DOPORUČUJEME POUŽÍVAŤ:

SKRUTKOVAČ
GUMOVÉ Kladívko


V BALENÍ NÁJDETE:

- 1 6x STĚPÍKY 90°
- 2 4x STĚPÍKY 135°
- 3 12x KRÁTKÉ BOČNICE
- 4 6x STREDNÉ BOČNICE
- 5 12x DLHÉ BOČNICE
- 6 12x POLICOVÉ PODPERY
- 7 6x POLICE
- 8 3x SPOJKY 90°
- 9 2x SPOJKY 135°
- 10 6x KRYTKY 90°
- 11 4x KRYTKY 135°

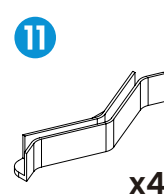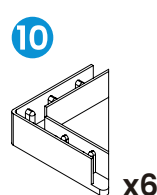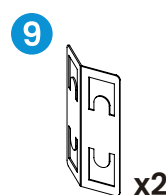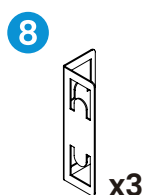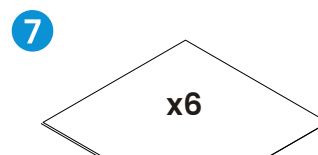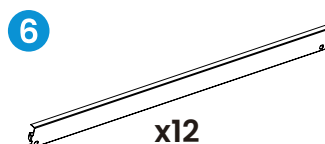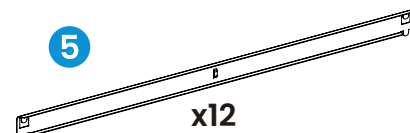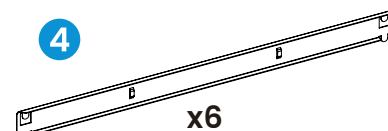


KROK 1

Najskôr nasuňte koncovky na dolné konce stĺpikov.

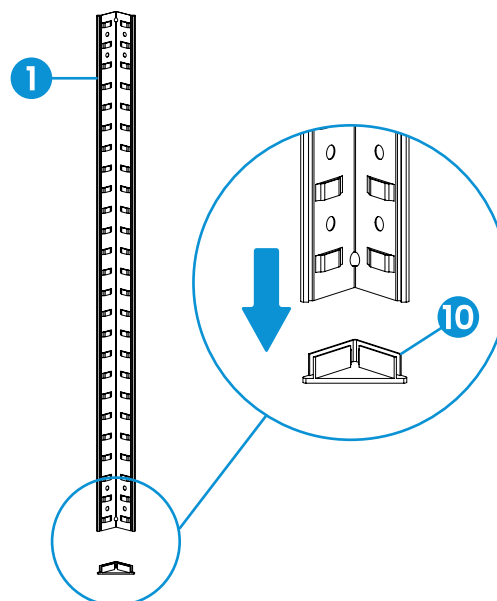
**KROK 2**

Opierajte dva stĺpiky vedľa seba o stenu a spojte ich kratšími bočnicami tak, že háčiky bočníc zasuniete do očiek v stĺpikoch. Môžete si pomôcť gumovým kladívkom. Pozor, spodné bočnice by mali byť minimálne 90 mm nad zemou!

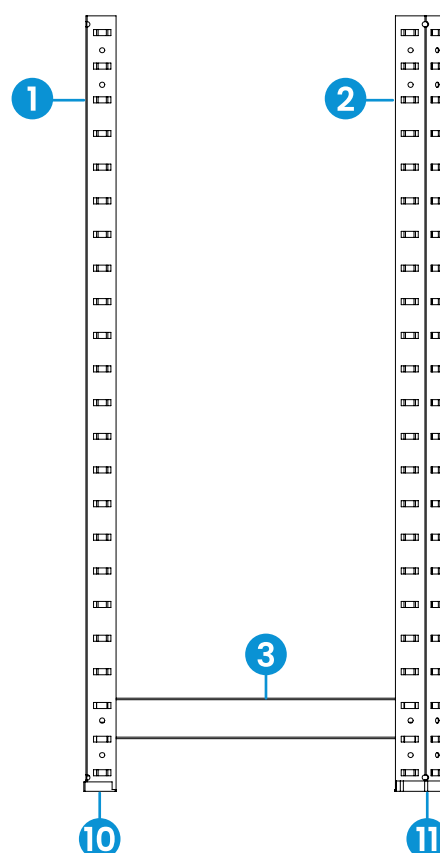


KROK 3

To isté zopakujte aj s ďalšími stípkami a bočnicami tak, aby vznikol obvod regálu.

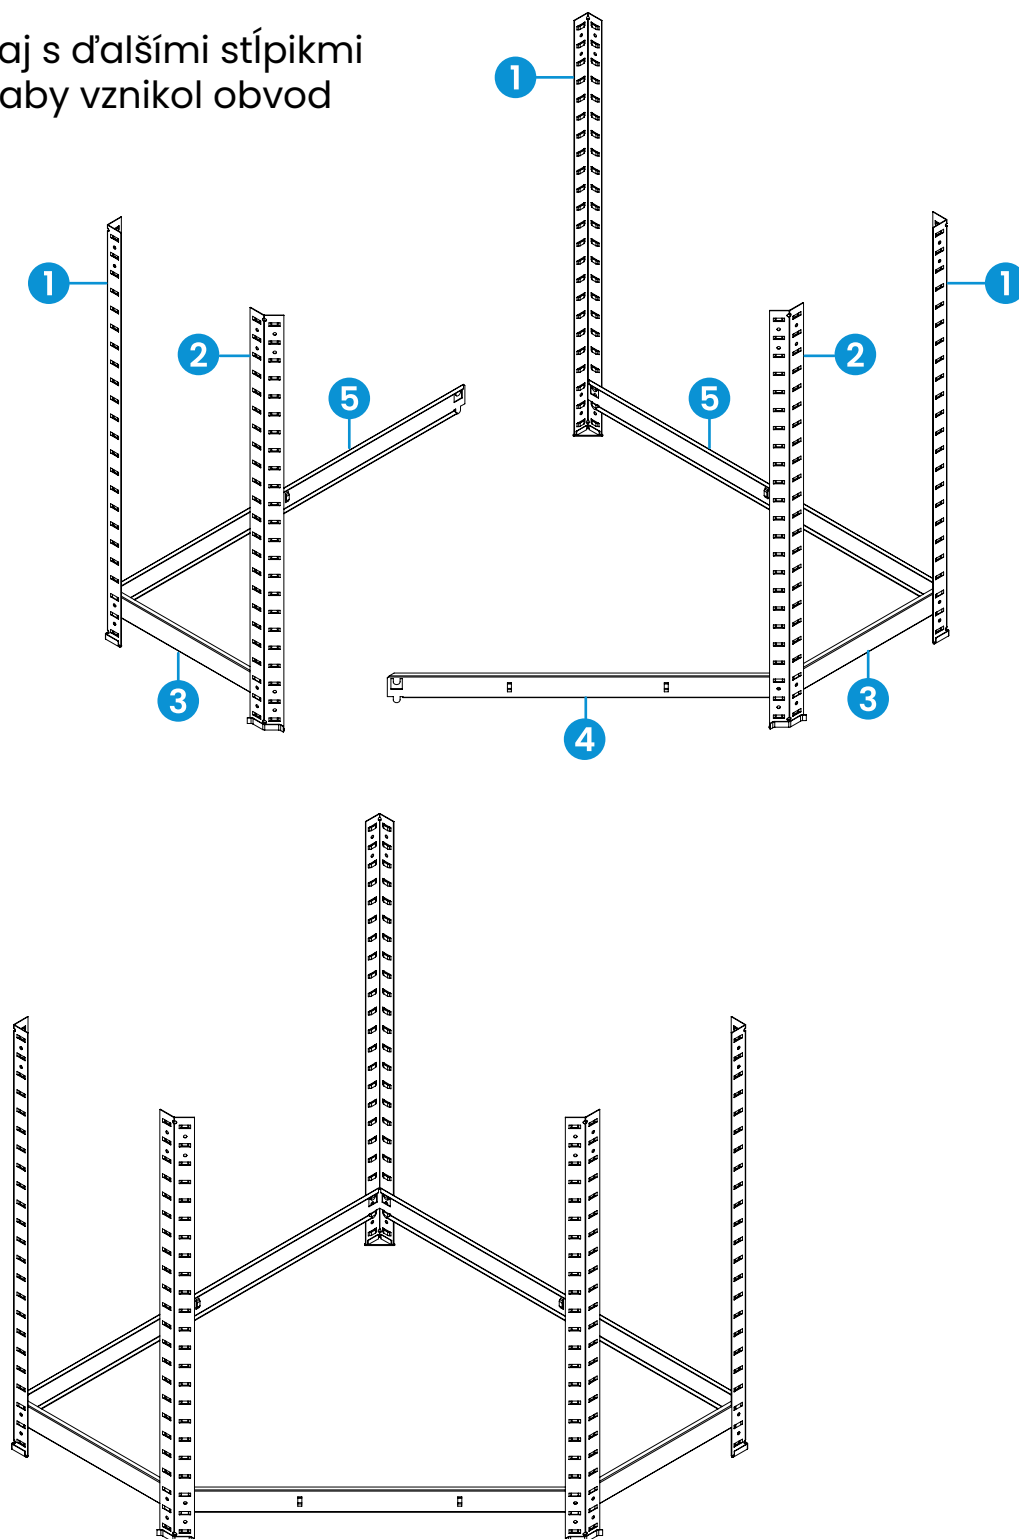


KROK 4

Teraz do vzniknutého obvodu vložte policové podpory. Háčiky na koncoch podpier ohnite do pravého uhla a každé protíahlé dlhé bočnice spojte tak, že podpory zasuniete ohnutými háčikmi do očiek v bočniciach. Následne háčiky skrutkovačom ohnite, aby sa nevysunuli.

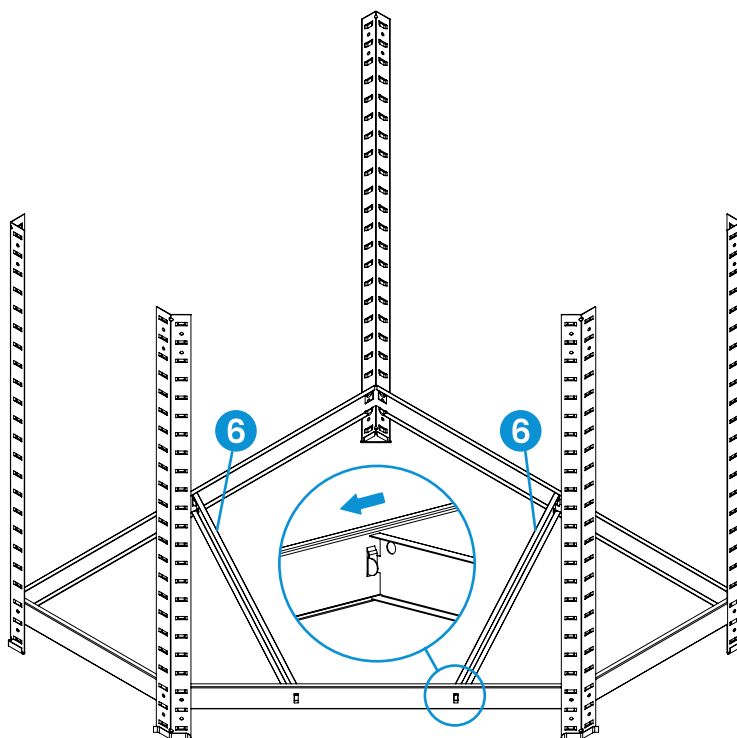
**KROK 5**

Keď je spodná časť hotová, zasuňte hore do koncov stĺpikov spojky, na ne napojte horné stĺpiky a sklopte ich nadoraz gumovým kladivkom.

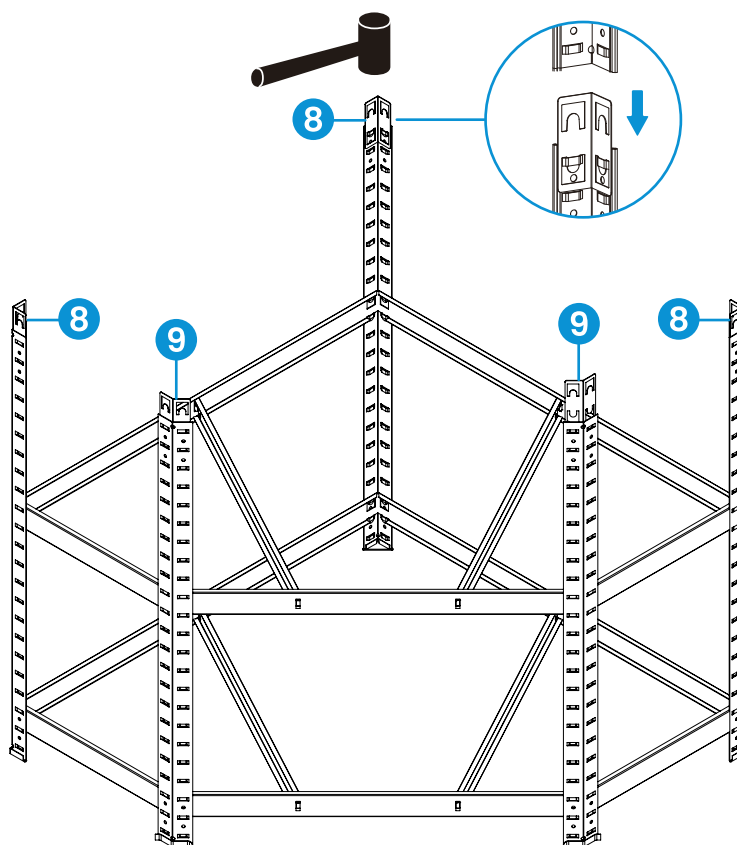


KROK 6

Teraz spojte horné stĺpiky bočnicami rovnako ako pri spodnej časti.

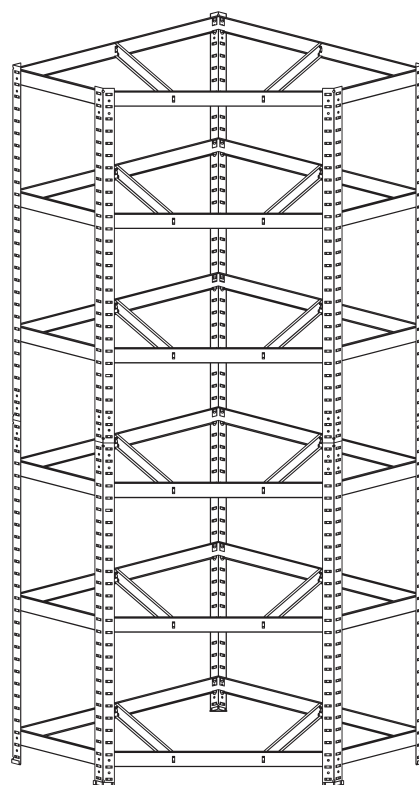**KROK 7**

Nakoniec položte na bočnice drevotrieskové police a nasuňte koncovky na horné konce stĺpikov. Pre vašu bezpečnosť ešte odporúčame pripevniť regál k stene pomocou skrutiek a hmoždínok.

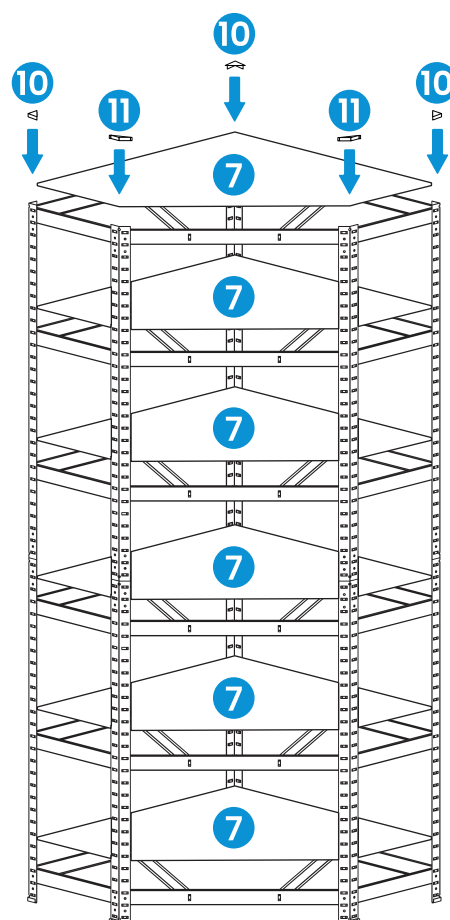

KROK 8

A máte hotovo! Regál odporúčame priskrutkovať k stene a v prípade viacerých regálov ich priskrutkovať k sebe pre zabezpečenie maximálnej stability.

